




NISSAN AUTOGASSYSTEMS

Montagevoorschrift

PRIMERA P10 - Sedan/HB - ~~SR 20 De~~

SR 20 De

3.2.11 Elektrisch Schema

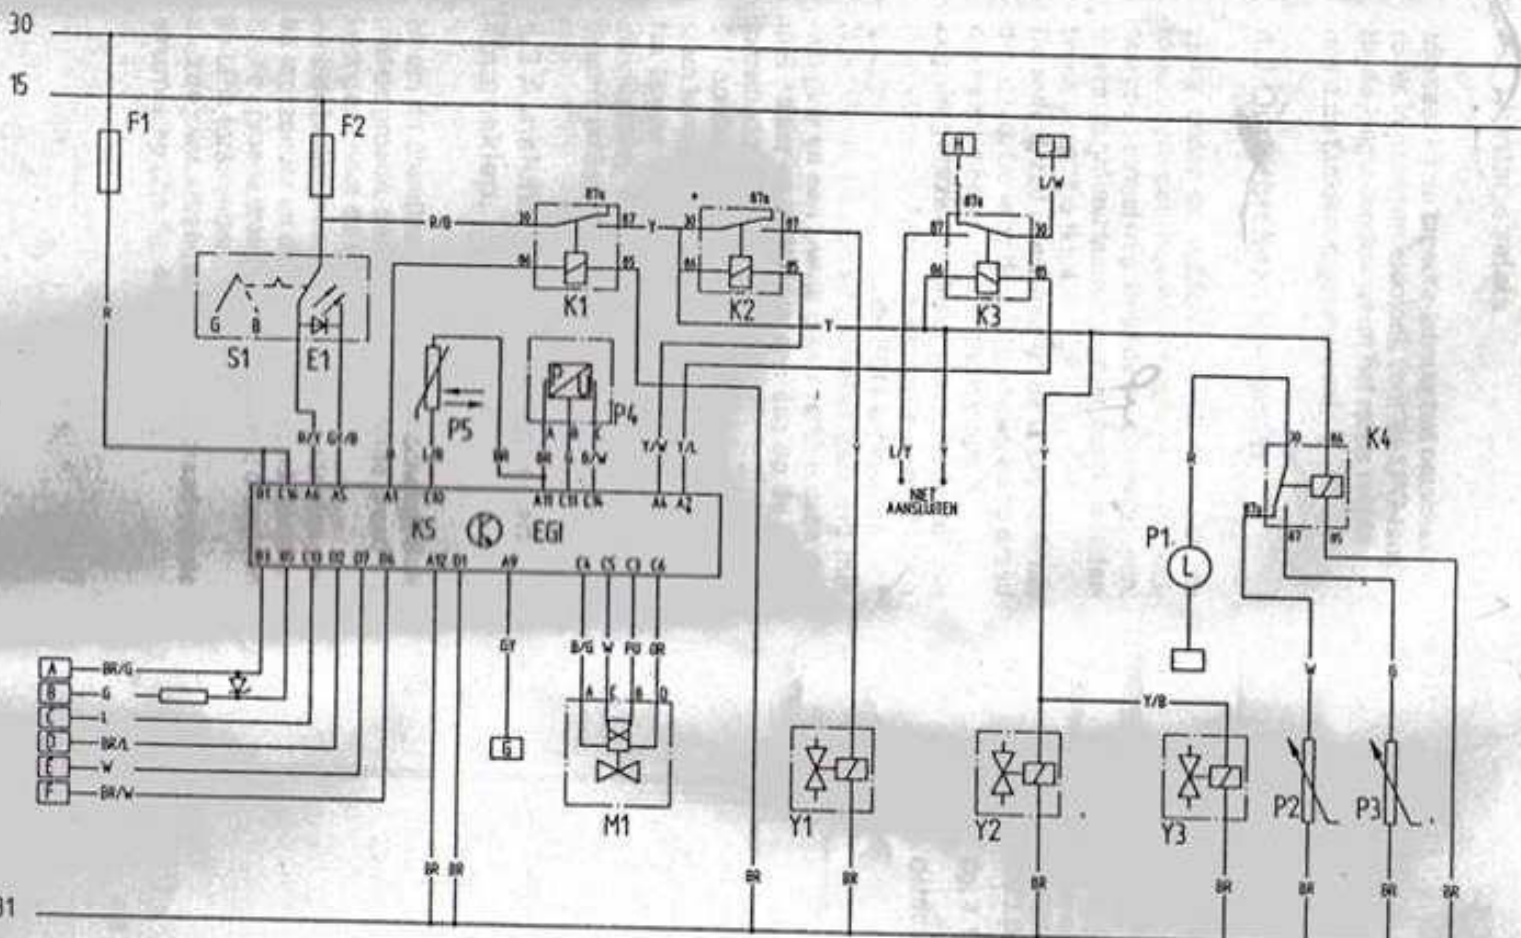

code	omschrijving	code	omschrijving	verbindingen	
E1	kontrolelamp	P1	brandstofmeter dashboard	A	massa toerentalsignaal
F1	zekering 7,5 Amp	P2	benzine tankelement	B	toerentalsignaal
F2	zekering 7,5 Amp	P3	autogas tankelement	C	gaskleppositie signaal
K1	hoofdrele	P4	MAP sensor	D	massa gaskleppositie signaal
K2	DFCO-rele	P5	coolant sensor	E	lambda sondesignaal
K3	injector uitschakelrele	S1	brandstofkeuze schakelaar	F	massa lambda sondesignaal
K4	tankmeter omschakelrele	Y1	DFCO-afsluter	G	diagnose aansluiting
K5	ECM EGI systeem	Y2	autogas-afsluter	H	injectoren benzine
M1	stappenmotor	Y3	autogas-afnameklep	J	ECU benzine systeem